

NERU99ec

❷ 地址:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦

深圳市亿道信息股份有限公司

□ 邮编:518122

(1) 退换货、送修途中由于运输、装卸所导致的损坏。

(1) 机器、电池、电源适配器、电脑数据线质保期为12个月。

3) 质保范围是指产品在正常使用下出现问题。 备注:外观问题不属于保修范围

(4) 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏。

(3) 因产品不符合保修条件需收取费用的,授权服务中心将向消费者收取维修费。

(1) 送修前,请您提前备份个人数据。维修过程中可能会造成您个人数据的丢失,我们会保护您的个人隐

(6) 产品铭牌、SN条码、防拆标签被撕掉或被损坏,模糊不清无法识别。

(8) 由于不可抗因素(如火灾、地震、水灾等)而造成的故障或损坏。

2.如下情形非保修范围,如需提供维修服务,可酌情收取物料及服务费用:

(2) 在质保期内,非人为损坏,免费维修。

(5) 保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。

(3) 意外因素或人为行为导致产品损坏。如:进液、摔损、输入不合适电压、过度挤压、主板变形等。

(2) 送修时,产品须经过授权服务中心专业的检测。确认故障后,服务中心会确定相应的维修方案。对于检

本章首先教导您如何将设备准备好,以便让您开始工作。接着概略地介绍设备的外观和组件。

打开包装后, 您应该会看到下列标准项目:

电源适配器,若有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形,电线破损、断线、裸芯等现象。

☑ 邮箱:support@onerugged.com

€ 电话:400-830-4882

ONERugged

*本页内容不得擅自涂改,并请保存产品包装盒,以维护您的合法权益。

第一次开机时必须连接 AC 电源。

·M10R加固平板电脑·电源线·电源适配器

注意: 仅限使用本产品随附的电源适配器。使用其他电源适配器可能会损坏您的设备。

1.按下电源钮 ♥ 开机。操作系统 Android 将启动。


1.电源适配器的 DC头 插入设备的DC口内。 2.将电源线的母端口端插入电源适配器,公端口端插入电源插座。 3.电源插座通过适配器为设备供电。现在您可以打开设备电源。

设备外观介 在完成工作之后,您可以关闭电源或者让设备进入睡眠或休眠状态:

注: 1.依照所购买的型号不同,设备外观可能和本手册所显示的结构有所不同。

2D扫描按键(可以定义) 按Home键可切换返回桌面 用于调节降低音量 用于休眠唤醒设备及开关机设备

			符号	组件	ı
]			
指示灯*2	开机蓝灯常亮。待机、小电池锁扣未上锁时蓝灯闪烁;		0	闪光灯	
	充电时红灯常亮,低电量时红灯闪烁		0	摄像头	
麦克风	用来接收外来的声音		89	盖板锁扣	
立体声扬声器	发出平板的声音		0	电池盖板	
		'			

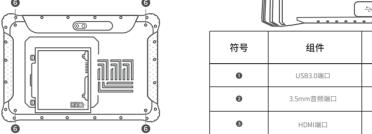

说明	右侧组件		
补光、照明使用		0	0
用于实现拍照、摄像功能]		
固定电池盖板&切换电池	符号	组件	说明

符号	组件	说明
0	DC充电口	可接5V 3A的适配器进行供电
2	三选一接口	标配RJ45网口,选配DB9串口,US



÷	组件	说明	•	Pogo pii
	DC充电口	可接5V 3A的适配器进行供电	2	定位孔

选配扫码模块

与定位孔配合,连接车载支架、充电底座,用于扩展 USB、RJ45、RS232通讯接口

连接车载支架、充电底座时起固定作用。

.....

将电池取下,在此位置取下卡座, 插入TF 卡+Nano Sim卡,NC卡槽暂时不提任何供功能。

适配器受到外部电压冲击而受损。

·拔掉插头时,请垂直 90° 插拔,切勿拉扯电线,应用手握着插头拔出。

流电转换为设备所需的直流电。在连接电源适配器的同时,亦自动为电池充电。适配器输入可在100V至240V AC的电压范围内运作,输出为5Vdc3A/9Vdc2A/12V1.5A。

设备问题可以是硬件、软件、或两者共同引起的。当您遭遇问题时,它可能只是一个一般性问题,能够轻易就

本章告诉您在面临一般性问题时,该尝试甚么方法来解决。

当您遇到问题时,不妨先做下列的初步检查,也许在此阶段即可解决问题 ·试着找出问题的来源和类别。


·确定您在设备开机之前已开启外设设备的电源。 ·如果外接的设备出现问题,请确认所有线路的连接是否正确而且牢固。

·细观察实际的状况。屏幕上是否出现任何信息?指示灯的亮灯情形为何? 当您必须寻求维修人员的帮忙时,

您所提供的信息是越详尽越好。 如果按照本章中的说明进行操作后问题仍然存在,请与授权经销商联系以寻求帮助。

用户手册

短按电源键

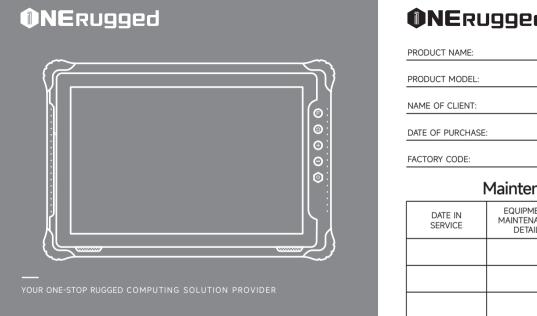

(4) Product damage caused by failure to install, use, maintain, and store in accordance with the user

product nameplate, SN barcode, and tamper-proof label are torn off or damaged, making them

(3) If a fee is charged because the product does not meet the warranty conditions, the authorized service center will charge the consumer for maintenance.

Note: Use only the power adapter provided with this product. Using other power adapters may damage your

must be connected to the AC power supply when it is turned on for the first time

1. Insert the DC head of the power adapter into the DC port of the device.

graphics shown in this manual. DO THIS..

[**७** Power]→[Shutdown]

[**Ů** Power]→[Reboot]

Short press the power button

Used to receive external sounds

Used to shoot the front pictures




straps		SYMBOL	COMPONENTS	DESCRIPTION	
	·	0	DC charging port	It can be connected to 5V 3A adapter for power supply.	
		0	Three-option interface	Standard RJ45 network port, optional DB9 serial port, USB2.0.	

Connect USB-C devices

SYMBOL	COMPONENTS	DESCRIPTION
 0	DC charging port	It can be connected to 5V 3A adapter for power supply.
0	Three-option interface	Standard RJ45 network port, optional DB9 serial port, USB2.0.

DESCRIPTION	SYMBOL	COMPONENTS	DES
The left key for quickly barcodes scan	0	Scaning Window	Optional s
Connect audio devices	0	Shoulder strap hole	For fixing





0	Pogo pin	Work with the location hole, connect the v mount and docking charger to expand the U and RS232 communication ports.
@	Location hole	Used to fix the vehicle mount and docking



solving common computer problems

If any problem persists after you follow the instructions in this chapter, contact an authorized dealer for help.

NERU99ed

damage, input inappropriate voltage, excessive extrusion, motherboard deformation, etc. For the powe dapter, if there are obvious hard object damage, cracks, broken feet, severe deformation, damaged wires,

